9.3 CONTROL PANEL SECTION

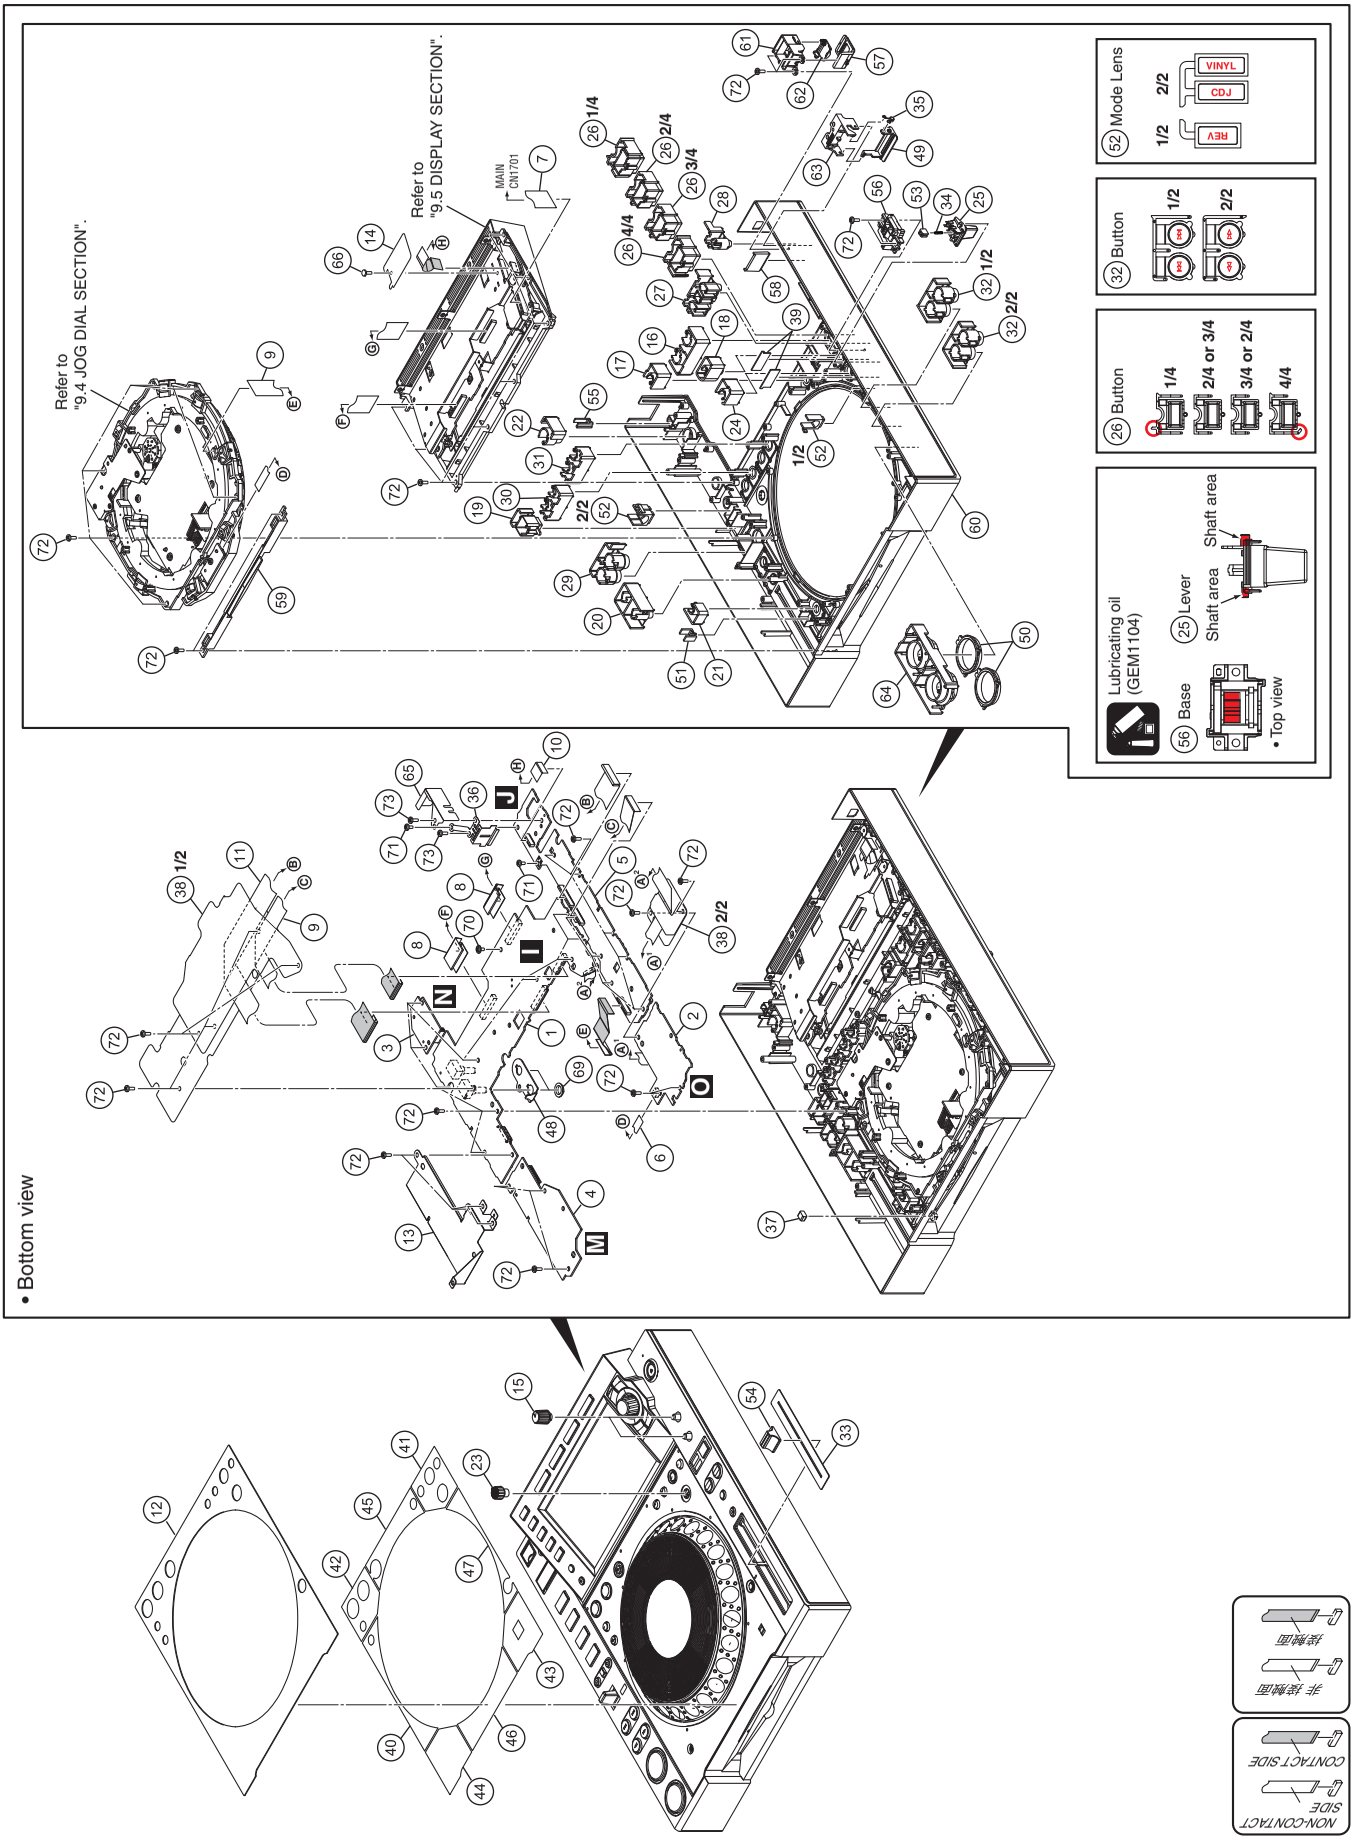

CONTROL PANEL SECTION PARTS LIST

Mark	No.	Description	Part No.
	1	PNLB Assy	DWX3702
	2	KSWB Assy	DWX3703
	3	EUPB Assy	DWX3704
	4	SLDB Assy	DWX3705
	5	HLED Assy	DWX3700
	6	FFC/4P	DDD1641
	7	FFC	DDD1705
	8	FFC	DDD1707
	9	FFC	DDD1709
	10	FFC	DDD1711
	11	FFC	DDD1712
	12	Panel	DAH3051
	13	Plate	DNH3223
	14	Sheet/FFC	DEC3577
	15	Knob	DAA1303
	16	Button (LOOP)	DAC2470
	17	Button (RELOOP)	DAC2471
	18	Button (4-BEAT LOOP)	DAC2472
	19	Button (JOG MODE)	DAC2473
	20	Button (TEMPO)	DAC2474
	21	Button (TEMPO REST)	DAC2475
	22	Button (EJECT)	DAC2476
	23	Adjust Knob Black	DAC2528
	24	Button/SLP	DAC2865
	25	Lever	DAC3097
	26	Button	DAC3129
	27	Button	DAC3130
	28	Button	DAC3134
	29	Button	DAC3135
	30	Button	DAC3147
	31	Button	DAC3148
	32	Button	DAC3149
	33	Slide Sheet 1C	DAH2404
	34	Lever Spring	DBH1702
	35	Spring	DBH1717
	36	Leaf Spring	DBK1386
	37	Gasket/JOG	DEC3562
	38	Sheet	DEC3614
	39	Brake	DEC3634
	40	DS ADH Sheet	DEH1070
	41	DS ADH Sheet	DEH1071
	42	DS ADH Sheet	DEH1072
	43	DS ADH Sheet	DEH1073
	44	DS ADH Sheet	DEH1074
	45	DS ADH Sheet	DEH1075
	46	DS ADH Sheet	DEH1076
	47	DS ADH Sheet	DEH1082
	48	Stay/VR	DNF1894
	49	SD Card Door	DNK5308
	50	Ring Rens (PLAY)	DNK5315
	51	Tempo Lens	DNK5316
	52	Mode Lens	DNK5317
	53	Lever Cap	DNK5344
	54	Knob/SLD	DNK5981
	55	Lens/EUP	DNK6040
	56	Base	DNK6470
	57	Lens	DNK6491
	58	Lens	DNK6492
	59	Lens	DNK6493
⚠	60	Control Panel	DNK6494
	61	Holder	DNK6496
	62	Door	DNK6497
	63	Holder	DNK6498
	64	Button	DXB2170
	65	Sheet	DEC3689
	66	Rivet (Plastic)	RBM-003
	67	•••••	
	68	•••••	
	69	Flange Nut M9	DBN1008
	70	Screw	ABZ30P060FTC
	71	Screw	BBZ30P060FTB
	72	Screw	BPZ30P080FNI
	73	Screw	BPZ30P100FTC